page 1/5 F/GB



INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ CODED MAGNETIC SAFETY SENSOR

PSS5905Ex (1 contact "à ouverture" + 1 contact "à fermeture") (1 normally closed contact + 1 normally open contact) ou / or PSS7905Ex

(2 contacts "à ouverture"/2 normally closed contacts)



- Homologation (€ 0080⟨Ex⟩ II 2GD Ex mb II T4

Ex tD A21 IP67 T135°C

PSS590.Ex

et / and

- Homologation (€ 0080⟨Ex⟩ II 1GD Ex ia IIB T4

PSS790.Ex

et / and

Ex iaD 20 T135°C

Capteurs d'ouverture de protecteurs, carters machines, portes d'accès. Associé à son aimant codé P3000100 et à un module de surveillance capable de surveiller :

- 1 "O" (à ouverture, fermé avec aimant) et 1 "F" (à fermeture, ouvert avec aimant) pour le modèle PSS590. Ex
- 2 contacts "O" (à ouverture, fermés en présence d'aimant) pour le modèle PSS790 . Ex,

Ces détecteurs ont été conçus d'après les normes en vigueur (sécurité des machines): EN 60204, EN 1088, EN 954. Et également les EN 60079, EN61241, afin d'être installés dans les zones classées.

These sensors perform safety when opening protection hoods or covers on dangerous machinery. Associated with its coded magnet P3000100 and a monitoring unit capable to watch:

- 1 contact "O" (NO, closed with magnet) and 1 contact "C" (NC, opened with magnet) for PSS590. Ex
- 2 contacs "O" (2 NO, closed with magnet) for PSS790. Ex,

These sensors have been designed in accordance with the standards in effect (Safety of machinery): EN 60204, EN 1088, EN 954 and with EN50281, EN61241 to be installed in the classified zones.

Fonctions de sécurité assurées par / Safety functions :


Infraudabilité / Fraud: Le capteur, associé à son aimant codé P3000100, permet la réduction des possibilités de manoeuvre frauduleuse; un aimant standard ne peut actionner le détecteur / The sensor, associated with its coded magnet P3000100, allows to reduce possibilities of fraudulent actions; Standard magnet cannot actuate the sensor.


Redondance / Redundancy:

Les composants sont redondants. Si une partie du capteur présente un défaut, le circuit redondant continue de fonctionner .: Components are redundant. If one of parts of the sensor is defective, the redundant circuit goes on running.

Discordance / Discordance: Associé à un module de gestion qui vérifie la discordance des signaux issus du capteur, le 1er défaut sera signalé si les contacts ne sont pas actionnés dans un ordre bien déterminé. A monitoring unit will check if the sensor signals come up in a specific order. If not, an alarm will be given.

Dimensions:





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

Fonction	Capacité de comutation			Plage (en °C)	Tension typique	Câble /	Nature	Indice de	Références
contact	Max. switching power			d'utilisation	de tenue	Connecting	Boitier	protection	Disponibles
Contact	Vmax.	i max.	Wmax.		Typical strength	Ø 5,1mm	Housing	Protection	Available
fonction	VDC	mA	W/VA	range (°C)	voltage	UL 105°C	material	Ingress	References
1"O"+1"F"	60	100	3	-25°C/+85°C	100 VDC	Ci=100 pF/m Li=1 μH/m	polyamid	IP67	PSS5905Ex
1 0 +1 F	00	100	3	-23 C/ +63 C	100 VDC	4 x 0,25 mm ²	UL94V0	11 07	I SSSFUSEA
2"O"	60	100	3	-25°C / +85°C	100 VDC	Ci=100 pF/m Li=1 μH/m 4 x 0,25 mm ²	polyamid UL94V0	IP67	PSS7905Ex

Proud to serve you



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA (suite)

page 2/5 F/GB

Résistance série (fusible) / Fusible resistance

 $10~\Omega$

Résistance d'isolement (min) / Insulation resistance

 $10^{10} \Omega$

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA

Température de stockage / Storage temperature

 $-40 \text{ à} + 85^{\circ}\text{C}$

Chocs (11 ms) / Shocks (11 ms)

30 g

Vibrations (de 10 à 150 Hz) / Vibrations

10 g

Durée de vie / Life expectancy

24 Vcc -100 mA >1,2 10⁶ opérations

Détection:

Jeu mécanique toléré entre aimant et capteur (protecteur mal ajusté, fréquence de fonctionnement élevée) ainsi que les distances de détection indiquées, sont maximum : <u>il est recommandé d'utiliser une distance inférieure pour absorber d'éventuels écarts de positionnement du support d'aimant en cours d'utilisation.</u> Mechanical clearance is possible between magnet and sensor (misadjusted closed guards, vibrations); Airgaps for reliable switching operations are maximum : we recommend to use lower airgaps to take vibrations into account.


Commande à travers une paroi ou sur un support magnétique : l'utilisation de matériaux ferromagnétiques à proximité de l'aimant ou du capteur modifie les distances de fonctionnement ; utiliser une cale d'appoint magnétiquement isolante sous chaque boitier. Activation next to magnetic parts : magnetic device used near the magnet or the sensor alters switching airgaps. In any case, use an insulating block. In the same way.

Le réarmement après mise en sécurité doit se faire en écartant l'aimant de 15 mm minimum pour la remise à zéro des sécurités. *In order to reset the sensor after switching or default, move the magnet away of more than 15 mm.*Séquence de marche / Operating cycle :

PSS59025Ex: Approche de l'aimant : Le contact "à ouverture" se ferme avant l'ouverture du contact "à fermeture" Retrait de l'aimant : Le contact "à ouverture" s'ouvre avant la fermeture du contact "à fermeture" when the magnet comes near the sensor, contact "O" is closing after contact "C" has opened. when the magnet moves away, contact "O" is opening before contact "C" has closed.

deplacement de l'aimant	n max	
magnet moving	closing	
boitiers alignés /cases in line	7	d1=d2=0
décalage / movement	6	d1 = 2 max
décalage / movement	6	d2 = 2 max
décalage / movement	6	e1 = 2 max
décalage / movement	6	e2 = 2 max





"h"max et "g"max = côtes maxi de détection fonctionnelle. /


"h" and "g"(closing)= max airgaps functional detection.(airgaps given in non-magentic environement)


Ī	déplacement de l'aimant	g max	
	magnet moving	closing	•
Ì	boitiers alignés /cases in line	7	
	décalage / movement	6	f1 = 2 max
	décalage / movement	6	f2 = 2 max
	décalage / movement	6	i1 = 2 max
Ī	décalage / movement	6	i2 = 2 max

Capteur et aimant FACE À FACE / sensor FACE TO FACE with magnet



Schéma équivalent - cablage en présence d'aimant de commande / Connecting presented with magnet PSS5905Ex PSS7905Ex










www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

page 3 / 5 F/GB

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, DE MONTAGE / USING & MOUNTING INSTRUCTIONS:

- Le matériel ainsi que son installation sont sous la responsabilité de la société exploitante du site industriel / *The device and the installation are under the responsability of the operating company.*
- Le matériel est destiné à une détection de présence magnétique, il ne nécessite aucun réglage / *The device is intended for detection of magnetic field, it doesn't require any setting.*
- Le montage et l'installation seront effectués selon les descriptifs ci-après / The assembly and the installation will be carried out according to the descriptions as follow :

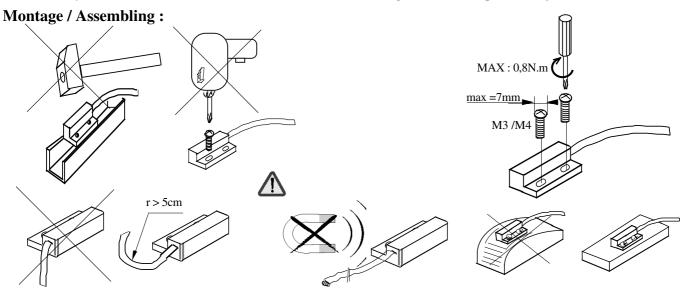

Utiliser des vis M3 et des rondelles Ø 3. Couple de serrage 0,5 Nm / Use M3 screws and Ø3 washers. Locking torque 0,5 Nm

Ne pas visser à l'aide d'une perceuse en mode percussion. / Don't screw with percussion drilling machine.

Ne pas régler les boitiers avec un marteau, des chocs sévères pouvant altérer le bon fonctionnement des composants. /

Don't move casings with a hammer, tremendous impacts may damage components good functioning.

Le capteur ne doit pas servir de butée mécanique (respecter une distance minimum de 1,5 mm entre éléments) /

The sensor must not be used as a mechanical stop, it's recommended to respect a minimal distance of about 1,5mm between sensor and magnet.

Respecter un arrondi du cable de R = 50 mm à la sortie du boitier. / Sensor cable must be folded with a minimum radius of 50 mm

- En cas de défaillance, malgré une utilisation conforme aux indications ci dessus, contacter notre Service Qualité au **04 77 53 90 25** celui-ci vous indiquera la démarche à suivre / In case of failure, in spite of a proper use in conformity with the above indications, please contact our Quality Departement phone N° **04 77 53 90 25**, which will let you know how to proceed.
- Le matériel, lorsqu'il est utilisé dans les Atmosphères Explosibles du groupe IIB, doit être installé conformément à la norme EN 60079-14. /

The device intended to be used in explosive atmosphere group IIB, must be installed in accordance with the standard EN 60079-14.





www.celduc.com

page 4 / 5 F/GB

• Dans le cas d'une utilisation en sécurité intrinsèque (zone 0, 1, 2), le matériel doit être alimenté par une source de tension d'un type certifié. Les caractéristiques maximales du détecteur de proximité sont les suivantes / In case of using in intrinsic safety (zone 0, 1, 2), the device must be connected to a certified voltage supply. The maximum characteristics of the sensor are:

• Dans le cas d'une utilisation en mode "m" (zone 1, 2), les caractéristiques maximales de la source de tension ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes / In case of using in "m" type (zone 1, 2), the maximum characteristics of the voltage supply should not exceed the following values:

• Pour une utilisation en présence de poussières combustibles (zone 20), le matériel doit être alimenté par une source de tension de sécurité intrinsèque d'un type certifié. Les caractéristiques maximales du détecteur de proximité sont les suivantes / For a using in presence of combustible dust (zone 20), the device must be connected to certified voltage supply. The maximal caracteristics of the sensor are :

• Pour une utilisation en présence de poussières combustibles (zone 21,22), les caractéristiques maximales de la source de tension ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes/ In case of using in presence of combustible dust (zone 21, 22), the maximum characteristics of the voltage supply should not exceed the following values:

• Le marquage comporte les indications suivantes / The marking code includes the following indications :

```
celduc ® relais
                                                            : Nom du fabricant / Manufacturer's Name
                   F - 42290 SORBIERS
                                                            : Adresse Fabricant / Address of the Manufacturer
                           C € 0080
                                                            : Marquage CE / CE marking
                         PSS \dots Ex
                                                            : Type-Type
                   Année de Fabrication
                                                            : Date code évolutive Année Mois (selon UTE C90-511)
                                                            Manufacturing date YearMonth (accordingUTEC90-511)
                           N° Série
⟨Ex⟩ II 2GD
                                   ⟨Ex⟩ II 1GD
                               ou
Ex mb II T4
                                    Ex ia IIB T4
                                                                 : Marquage complémentaire / Complementary marking
Ex tD A21 IP67 T135°C
                                    Ex iaD 20 T135°C
                  INERIS 04ATEX 0105
                                                            : N° de Certification / Certification N°
                       -25 °C à +85 °C
                                                            : Température d'utilisation / Operating temperature
            Ue = 60V Ie = 0.4A ou Pe = 12VA
                                                            : Caractéristique de commutation / Switching Data
```

REFERENCES : commander les 2 références distinctes capteur et aimant / The references available are :

```
1- capteur / sensor : PSS . 9 0 . Ex

fonction
5 : 1"O" + 1"F"
7 : 1"O" + 1"O"

1 1 mètres / meters
2 2 mètres / meters
5 5 mètres / meters
```

RÉFÉRENCES DISPONIBLES / AVAILABLE REFERENCES

2-aimant de commande / magnet: P 3 0 0 0 1 0 0

PSS5905Ex: -1"O" +1"F"(1 contact"ouvert"+1 contact"fermé" / 1 Normally contact open+1 Normally contact closed)
PSS7905Ex: -2"O" (2 contacts "ouverts" / 2 Normally contacts open)
- Longueur de câble / Wires length: 5 m





www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19



ISO 9001 Nº 1993/1106b



DECLARATION "CE" DE CONFORMITE DECLARATION OF "CE" CONFORMITY

Nous / We

celduc[®] relais

Rue Ampère B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celdu

ANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept. For Europe Tel.: +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia: Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

Déclarons que la gamme de capteurs magnétiques / Hereby declare that the magnetic sensors

Modèles /Models : PL.1...Ex; PT.1...Ex; PF.2...Ex; PF.3...Ex; PT.6...Ex; PT.9...Ex; PSS....Ex

Les points (.) sont remplacés par des lettres ou des chiffres définissant les variantes du matériel.

Points (.) are replaced by letter or number corresponding to the different versions of products.

Répondent, de part leur conception et leur construction, aux exigences des Directives Européennes applicables Both in its basic design and construction conforms to the applicable European Directives :

Directive Basse Tension / Low Voltage Directive

n° 73/23/CEE of 19th February 1973, modified by the directive n°93/68/CEE of 22th July 1993

Directive ATEX / ATEX Directive

n° 94/9/CE of 23th March 1994.

Numéro de l'attestation d'examen CE de type / CE certification reference: INERIS 04ATEX0105 Numéro de la notification Ex celduc / Ex celduc notification number: INERIS 04ATEXQ406

Et est en conformité avec les normes

And is in conformity with the following standard(s):

- EN 60 079-0; EN 60 079-11; EN 60 079-18; EN 60 079-26; EN 61 241-0; EN 61 241-1: EN 61 241-11

Informations supplémentaires / Further informations :

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

It is important that the products are subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended regulations and standards, to the suplplier's instructions and to accepted rules of the art.

Année déclaration CE /

Year of CE marking affixing:

2008

Sorbiers 16 Avril 2008

April 16 - 2008

celduc®

rolaic

Directeur général / General manager





ISO 9001 N° 1993/1106a <u>_celduc</u>®

www.celduc.com